

## 周辺機器／Chat50 USB接続編

### 概要：Chat50の特徴及び使用上の注意点

ClearOne社製Chat50は、DSPによるデジタル処理によりエコーキャンセルを行なう高性能スピーカーフォンです。

◇◇◇ 主な特徴 ◇◇◇

①マイクとスピーカー一体型

②120度指向性マイクを1個搭載した、コンパクトで高性能なスピーカーフォンです。

◇◇◇ 使用上の注意点 ◇◇◇

注1) **USB接続の場合は、USB2.0のHUBを必ず介して下さい。**

※PCのUSBポートに直接差しますと、WEBカメラ等のUSB機器同士による帯域オーバーが発生します。

注2) ドライバソフトが必要です。

※付属のユーティリティソフトによりドライバーインストール願います。

注3) 運用に当たり、パラメーター変更が必要です。本マニュアル裏面参照

### 接続手順及び運用時の調整項目

#### 1. 接続手順

- ①ドライバーインストール
- ②USB接続
- ③サウンドレコーダーによるチェック

※裏面参照

A) LightWebをお使いの場合  
このままお使い頂けます。

B) EyeVisionをお使いの場合  
環境設定でデバイスの調整を行なって下さい。

※初回のみ

#### 2. 全体接続イメージ



PCとの接続イメージ



◇◇◇ ここがポイント ◇◇◇  
※ 必ずUSB2.0HUBを介して下さい。

推奨USBHUB  
メーカー: Arvel 型番: H230BK

#### 3. 運用時の調整項目

①スピーカーボリューム  
スピーカーのボリューム調整が出来ます。  
PCと連動しております。

ランプが青—  
マイク入力  
が有効です。

ランプが赤—  
マイク入力  
が無効です。

②マイクミュートボタンを押すことにより、マイク入力の有効無効の切り替えが出来ます。  
ランプの色により状態を確認出来ます。

マイク集音エリア  
半径: 1~2m  
角度: 120度(指向性)

指向性マイクですので、マイクの正面よりお話し下さい。

## 周辺機器／Chat50 USB接続編

### ドライバーインストールガイド

#### 1. 付属のCDよりインストール願います。




インストールが成功しますと、デスクトップ上に起動アイコンが生成されます。  
Chat50を接続した状態で起動しますと、専用ソフトウェアが起動します。



#### 2. パラメータ設定を行なって下さい。

- ① Advancedをクリック願います。
- ② Speaker設定をNormalに設定願います。
- ③ Line Echo Cancellation にチェックを入れて下さい。
- ④ USB音量レベルは、PCと連動しております。

#### 3. サウンドレコーダーを確認願います。

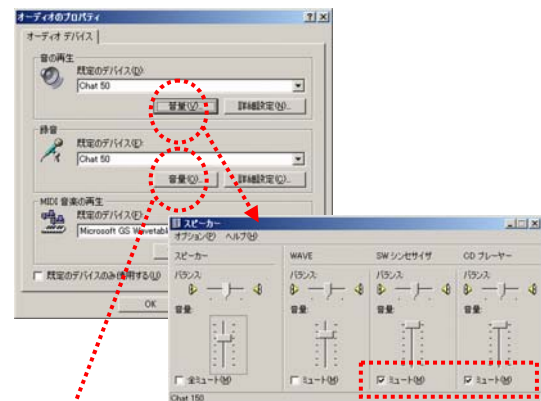

不要なデバイスには、  
ミュートを入れて下さい。

### — サポート窓口 —

ENWA株式会社 サポートセンター

IP電話 050-5515-4361

一般電話 TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

住所 〒550-0014

大阪市西区北堀江2丁目1番11号 久我ビル北館8階

TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

対応時間

月～金 午前10時～午後5時

